

【エアーサクセスシリーズ】お手入れ方法

快適にご使用いただくために、定期的にお手入れしてください。ホコリが溜まったり、汚れがひどくなると故障の原因となります。ご利用環境により異なりますが、お手入れの目安はひと月に1~2回です。


本体の汚れ

中性洗剤や水を含ませて固く絞った布で汚れを落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。

針電極の汚れ


針電極の先端に付着した汚れを綿棒・歯ブラシ・ハケ・布等で取り除きます。

注意：針先でケガをしたり、針先を曲げたりしないよう注意してください。

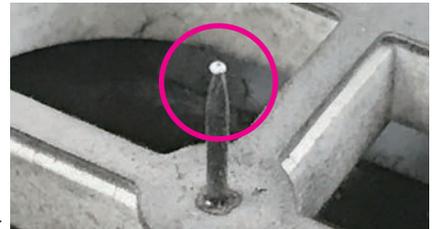


針先に白く付いた汚れの例 ▶

電極プレートの汚れ

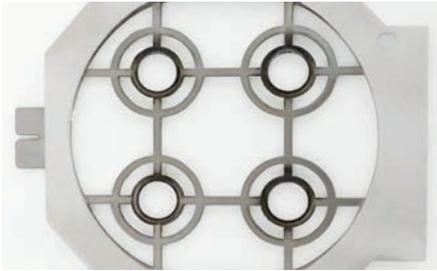

◀ 電極プレートの中心部の焦げ付き汚れの例


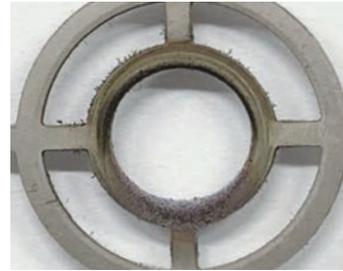


◀ 電極プレートの中心部の汚れの例


汚れレベル1 電極プレートを布等で乾拭き、ハケ・ブラシで清掃します。

汚れレベル2 汚れのひどいときは、中性洗剤などを用いて水洗いします。洗剤が残らないようによく水洗いしてください。

汚れレベル3 焦げ付き汚れがある場合、電極プレートのリング部内側にハサミを閉じ、背部をあて、回転させて汚れを落とす。

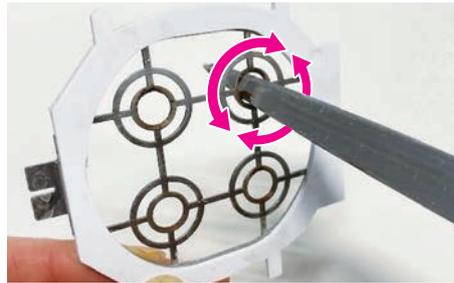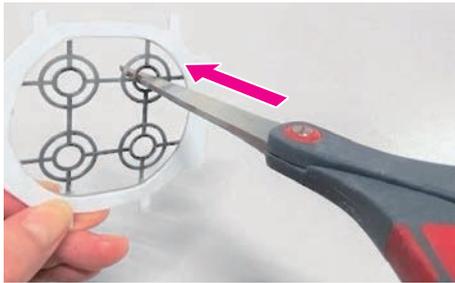

汚れレベル4 めるま湯で重曹を溶かした重曹水に一晩浸した後、ナイロンたわしで擦る。水分をふき取り、よく乾燥させる。

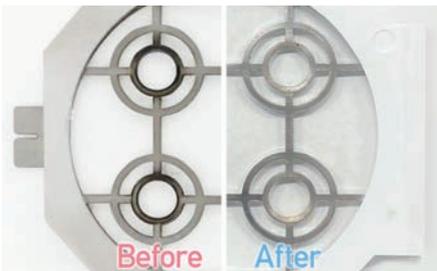

◀ 電極プレート
洗浄前→洗浄後



◀ ハサミ擦り+重曹水+
ナイロンたわしで洗浄後

注意

- ★ ご使用・お手入れの前に商品に付属の取扱説明書をよくお読みください。 ★ お手入れを行う際は必ず運転を停止し、ACアダプタ等の電源がある場合は必ず抜いてください。
- ・ 取付、取外、お手入れの際、指を挟んだり、内部の針電極で怪我をしないよう注意する。
 - ・ 清掃時に電極プレート・針電極をキズをつけないよう気をつける。
 - ・ 電極プレートを水で洗浄した場合は完全に乾燥してから本体にセットする。
 - ・ 濡れた手で本機（ACアダプタを含む）に触らない。
 - ・ 取り付けが不十分な場合、動作不良や故障の原因になります。
 - ・ 分解や改造をしないでください。故障や感電の原因になります。
 - ・ 針電極を指で触ったり、曲げたりしない。
 - ・ 本体及び針電極は水洗いをしない。
 - ・ 前面カバーや電極プレートは確実に取り付ける。