


! この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見る事ができるように、大切に保管してください。


同梱品

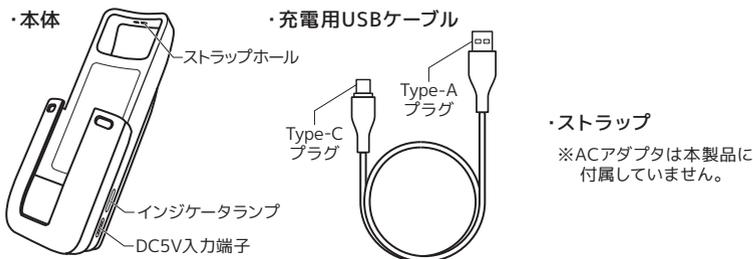


使用方法

使用前に充電してからご使用ください

1. 付属のUSBケーブルType-Cプラグを本体のDC5V入力端子に差し込みます。ケーブル反対側のType-AプラグをACアダプタなどのUSBポートと接続し、充電します。充電中はインジケータランプが青色に点滅します。満充電になるとインジケータランプが青色に点灯しますのでUSBケーブルを抜きます。

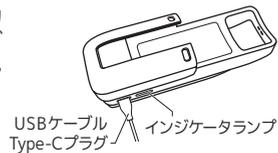

2. 別売のエアークセスニューミニ(型番:ASM-005)のUSBコネクタを取り出し、本体のUSBポートに差し込みます。接続中は本体のインジケータランプが緑色に点灯します。正しく接続されるとエアークセスニューミニのLEDが青色に点灯し、動作を始めます。

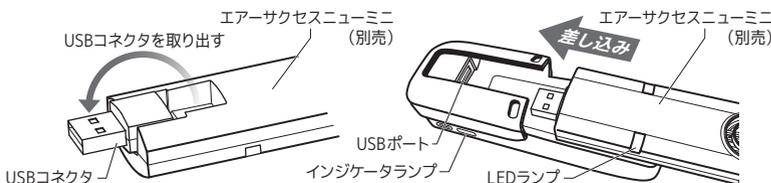

使用中にバッテリー残量が少なくなるとインジケータランプが緑色が点滅し、しばらくすると停止します。

エアークセスニューミニの使用方法についてはエアークセスニューミニの取扱説明書をよくお読みください

お手入れ方法

本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しないでください。お手入れ時は、必ず全ての接続箇所をはずしてください。

電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。



安全上のご注意 安全にご使用いただくために必ずお守りください

! 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します

- 分解および改造、変形は絶対にしない。故障や発火および感電などのおそれがあります。
- 水やその他の液体をかけたり、濡れた手で触れない。結露や液体に濡れた状態で使用しない。浴室などの湿度が多い場所で使用しない。加湿器のそばでの使用は特にご注意ください。発熱や発火、感電、故障の原因になります。
- 炎天下の車内、直射日光の強い場所、暖房機器の近くなどの高温になる場所での使用・充電・保管をしない。
- 可燃物の近くや引火、爆発のおそれがある場所で使用しない。
- バッグやポケット、布団の中など熱がこもる場所では使用しない。
- 火の中に入れたり、加熱したりしない。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 故障や異常(発熱・変色・変形・異臭など)がある場合は、使用しないでください。
- 本体及び端子部に金属類(アクセサリやヘアピン等)を差し込まないでください。感電や発火、故障の原因になります。
- USB電源(DC5V)専用です。USB端子の定格を超えて充電すると発熱、発火、故障、感電の原因になります。
- 本体やコンセントへの差し込みは確実にしてください。
- 踏みつけたり落下させたりして強い衝撃を与えない。変形して液もれ、発熱、発火、破裂、故障などの原因になります。
- 電子レンジ、IH調理器や高压容器などに入れない。発熱、発火、破裂、液もれの原因になります。
- 製品内部からもれた液体にさわらない。目に入った時はこすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。皮膚や衣類に付着した時はすぐにきれいな水で流してください。
- おさまが使用する場合は保護者が正しい使い方を十分に教える。使用中も安全に使用できているかご確認ください。感電やケガの原因となります。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- ストラップを首から下げる際は絡まる恐れがあります。ご使用には十分注意してください。

! 注意 「誤った取り扱いをすると人が軽症を負う可能性、または物的損害が発生する可能性があること」を示します

- USB端子の接続方向を確認して接続する。
- 本体の端子部、USBケーブルのUSBコネクタにほこりがたまっていないか、定期的に点検する。
- 物を載せたり、落下しやすい場所、踏みつけやすい場所に置かない。投げたり、衝撃を与えない。発熱や発火、感電の原因になります。
- 周囲の温度が-10~45℃の範囲で使用する。電池が液もれ、発熱、破裂する原因になります。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続箇所をはずし、安全な場所で保管する。接続したまま放置しないでください。
- 過放電による電池性能の劣化を防ぐために長期間使用しない場合でも3ヶ月に一度充電をしてください。
- リチウムイオン電池は消耗品です。使用時間が極端に短くなりましたら寿命ですので、ご使用をおやめください。寿命は使用状態などにより異なります。

保証規定

保証期間内、本紙「使用方式」「安全上のご注意」記載の内容に従って正常な使用状態で万が一故障した場合には、無償で修理いたします。修理は本体にシールを貼付していただき、ご購入の取扱店または弊社へご相談ください。

- 送料・送料はお客様が負担し、修理費を申し付けます。
- 火、地震、風水害、雷、その他の天災、火災、公的賠償、煽動、異常電圧等による故障および損傷。
- 保証は日本国内において有効です。
- (The warranty is valid only in Japan.)
- ④ 使用上の誤り、不当な使用、分解、改修による故障。
- ⑤ ⑥の場合、製品の保証期間が満了して、有償となります。
- ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
- ① 消耗品の交換
- ② 製造(および機械)の誤りによる故障および損傷。
- ③ お買い上げ後の修理・送付、漏水、水濡れなどによる故障・損傷。
- ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿